

NL/BE – HANDLEIDING - KOFFERSLOT



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

Productspecificaties per stuk

Afmeting	67 x 30 x 14 mm
Gewicht	68 g

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@trvlmore.nl. Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

EN – USER MANUAL - SUITCASE LOCK



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

Product specifications per piece

Dimension	67 x 30 x 14 mm
Weight	68 g

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@trvlmore.nl. We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

FR/BE – MANUEL D'UTILISATION - VERROUILLAGE DU COFFRE




ATTENTION ! *Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !*

Spécifications du produit par article

Dimensions	67 x 30 x 14 mm
Poids	68 g

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@trvlmore.nl. Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

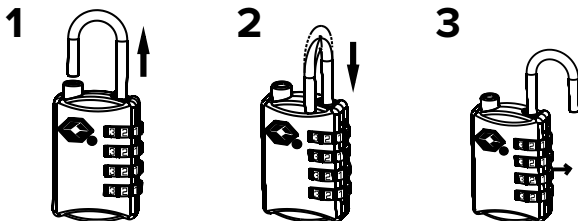

NL/BE - Cijferslot instellen

De standaard cijfercode is 0-0-0-0. Volg onderstaande stappen om een nieuwe cijfercode in te stellen.

1. Trek de sluiting omhoog om het slot te openen.
2. Draai de sluiting 90° tegen de klok in en druk hem helemaal naar beneden. Houd de sluiting ingedrukt en draai hem nog een keer 90° tegen de klok in.
3. Stel je nieuwe code in door de cijferknoppen te draaien. Draai de sluiting 180° met de klok mee, terug naar zijn beginpositie. De cijfercode is nu gereset.

Let op: onthoud je ingestelde cijfercode! Het product kan niet geopend of gereset worden zonder de juiste cijfercode.

EN - Setting the combination lock

The default numerical combination is 0-0-0-0. Follow the steps below to set a new numerical combination.

1. Pull up on the latch to open the lock.
2. Turn the latch 90° counterclockwise and push it all the way down. Hold the latch down and turn it 90° counterclockwise one more time.
3. Set your new code by turning the number buttons. Turn the clasp 180° clockwise, back to its starting position. The numerical code is now reset.

Note: remember your set numerical code! The product cannot be opened or reset without the correct numerical code.

FR/BE – Réglage de la serrure à combinaison

Le code numérique par défaut est 0-0-0. Suivez les étapes ci-dessous pour définir un nouveau code numérique.

1. Tirez le loquet vers le haut pour ouvrir la serrure.
2. Tourner le loquet de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'enfoncer complètement. Maintenez le loquet vers le bas et tournez-le à nouveau de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Définissez votre nouveau code en tournant les boutons numériques. Tournez le fermoir de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre, pour revenir à sa position initiale. Le code numérique est maintenant réinitialisé.

Remarque : n'oubliez pas le code numérique que vous avez défini ! Le produit ne peut être ouvert ou réinitialisé sans le code numérique correct.