

TRVLMORE

TM200/TM201/TM284/TM285/TM286/TM287

NL/BE – Handleiding - TSA kofferslot



WAARSCHUWING! *Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!*

Productspecificaties

Afmeting	Gewicht	Kabellengte	Type slot
7,9 x 3 x 1,2 cm	58 g per slot	9 cm	TSA

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@trvlmore.nl. Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

EN – User manual - TSA luggage lock



WARNING! *Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!*

Product specifications

Dimension	Weight	Cable length	Lock type
7.9 x 3 x 1.2 cm	58 g per lock	9 cm	TSA

Service and warranty

EN - If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@trvlmore.nl. We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

FR/BE – Manuel d'utilisation - Serrure de bagage TSA



ATTENTION ! *Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !*

Spécificités du produit

Dimensions	Poids	Longueur du câble	Type de serrure
7,9 x 3 x 1,2 cm	58 g per slot	9 cm	TSA

Service et garantie


FR/BE - Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@trvlmore.nl. Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

NL/BE - Cijferslot instellen

De standaard cijfercode is 0-0-0. Volg de onderstaande stappen om een nieuwe cijfercode in te stellen.

1. Druk de resetknop (1) omlaag in de richting van de pijl en laat hem staan zoals op afbeelding B.
2. Stel de gewenste nieuwe cijfercode in door de nummers tussen de driehoeksmarkeringen te plaatsen, zoals aangeduid met 2.
3. Laat de resetknop los en druk op de knop aan de rechterbovenkant zoals aangeduid met 3.
4. De gewenste cijfercode is nu ingesteld.

! Let op: onthoud je ingestelde cijfercode! Het product kan niet geopend of gereset worden zonder de juiste cijfercode.

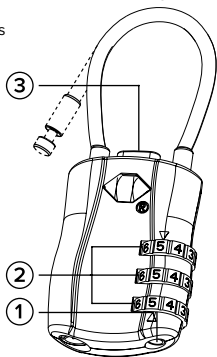


EN - Setting the combination lock

The default numerical combination is 0-0-0. Follow the steps below to set a new numerical combination.

1. Push the reset button (1) down in the direction of the arrow and leave it as shown in Figure B.
2. Push the reset button (1) down in the direction of the arrow and leave it as shown in Figure B.
3. Release resetting button and press the button on the top right as indicated by 3.
4. The desired numerical combination is now set.

! Attention: remember your set number combination! The product cannot be opened or reset without the correct numerical combination.



FR/BE – Réglage de la serrure à combinaison

Le code numérique par défaut est 0-0-0. Suivez les étapes ci-dessous pour définir un nouveau code numérique.

1. Pousser le bouton de réinitialisation (1) vers le bas dans le sens de la flèche et le laisser comme indiqué dans la figure B.
2. Définissez le nouveau code numérique souhaité en plaçant les chiffres entre les marques triangulaires, comme indiqué par 2.
3. Relâchez le bouton de réinitialisation et appuyez sur le bouton en haut à droite, comme indiqué par 3.
4. Le code numérique souhaité est maintenant défini.

! Remarque : n'oubliez pas le code numérique que vous avez défini ! Le produit ne peut être ouvert ou réinitialisé sans le code numérique correct.